
# **Panasonic**®

使用说明书 真空吸尘器

执行标准: GB4706.1-1998 GB4706.7-1999 GB4343.1.2003 GB47635.1.2003

GB4343.1-2003 GB17625.1-2003

型号 MC-CG663 MC-CG661

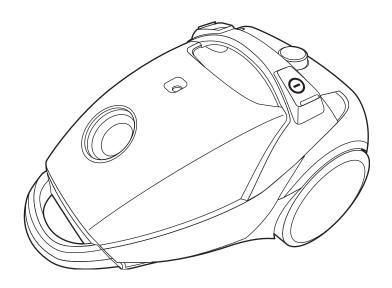

本产品具有一根电源软线,如有损坏,必须由 松下特约维修中心或专业人员维修,以免造成 危险。

在使用吸尘器之前,请详细阅读本说明书,以便正确操作、延长使用寿命。阅读后请妥善保管本说明书,以便随时查阅。

#### 目次 页 C) 吸尘器的使用方法......4 A) 主要部件名称......4 D) 保养和维护 .......5 B) 吸尘器的组装方法 ...... 4


# 用户安全使用要领





使用真空吸尘器以前,请遵照这些基本注意事项。 警告: 为降低火灾、触电或伤害的危险

- •本产品不能由无人监管的儿童或体弱者使用。
- •如果电源线或插头损坏,或发生故障,请勿使用本产品。
- •本产品具有一根电源线,如果电源线损坏,必须由特约维修中心或专业人员进行维修。
- \*当不使用时、或清洁保养本产品前,请从插座上拔下插头。\*拔下插头前,请关闭本产品。拔出插头时,请握住插头,请勿直接拉拽电源线。
- •请勿用湿手接触插头或吸尘器。
- •清洗后,请勿使用湿的过滤器,务必确保其完全干燥,以防损坏吸尘器。
- •请勿吸引易燃或可燃物,也勿在可能存在易燃物、可燃物的区域使用。
- •请勿吸引热灰、余烬或大而尖锐的物体。
- •请勿吸水或其它液体。
- •请将此吸尘器远离热源,如散热器、火等,并避免阳光直射。
- •此吸尘器装有热切断保护装置,它可以自动关闭吸尘器以防止电机过热。当出现这些情况时,需将吸尘器与电源插座断开并检查 集尘室和过滤器是否已积满垃圾或被垃圾堵塞;检查软管或其他管子中是否存在异物。清除所有异物后,请将吸尘器冷却,直到 约60分钟后,热切断保护装置复位。



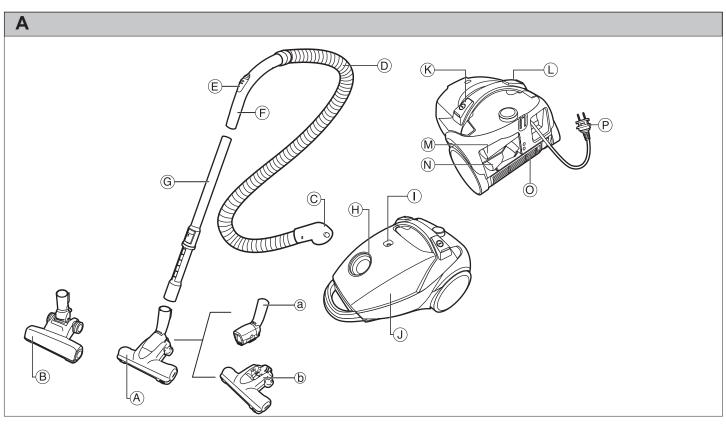

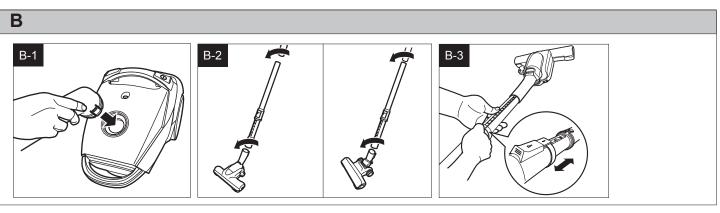

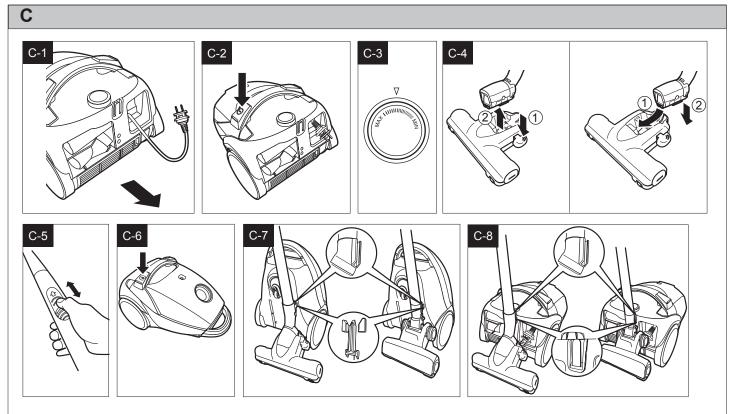

# A - 主要部件名称

- A) 子母负离子吸嘴 (MC-CG663)
  - a) 母吸嘴
  - b) 子吸嘴
- B) 负离子吸嘴 (MC-CG661)
- C) 软管连接管
- D) 软管
- E) 吸力调节器
- F) 先端管
- G) 延长管
- H) 软管进口
- 1) 尘满指示器
- J) 集尘盖
- K) ON/OFF开关按钮
- L) 收线按钮
- M) 缝隙吸嘴
- N) 橱架吸嘴
- O) 排气罩
- P) 电源插头

# B - 吸尘器的组装方法

## B-1 连接软管

将软管连接管插入软管进口,直至它被软管连接管上的 两个凸块锁住。

当需拔出软管时,请按下两个连接钮,再将软管连接管 拔出。

注:请勿弯曲、拉拽、踩踏软管,或将重物放在软管上。

- **B-2** 连接软管组件和延长管时,或连接延长管与地面吸嘴时,一边插入,一边向同一侧方向轻轻旋转,将其牢固地拧在一起。
- B-3 按下按钮,可以拉长或缩短延长管的长度。

# C - 吸尘器的使用方法

- C-1 拉出电源线并把插头插入插座。
- **C-2** 轻轻按下ON/OFF开关按钮的中部,打开吸尘器。 再次按下此按钮,则关闭吸尘器。
- C-3 功率调节钮。

旋转功率调节钮,可以增大或减小功率。

- C-4 分离时
  - 踩下踏板
  - ② 提起子吸嘴

## 嵌入时

- ① 将前端装入
- ② 然后推入直到发出"咔嗒"的声音
- C-5 减小吸力

滑动吸力调节器, 使其开口扩大。

C-6 使用结束时,从插座中拔出插头,按住收线按钮,收回

收回电源线时,请拿住插头,再按住收线按钮中部,以 免造成损坏。

C-7 存放方法

把吸嘴座直接插入吸嘴支架。

C-8 放置位置

如果您想暂时停止吸尘时,可以按如图所示方法放置软 管和延长管。

注: 当利用放置位置时,请首先关闭电源以防止发热。

# D - 保养和维护



# **/!** 注意

- •保养前,请务必关闭ON/OFF开关,并拔下电源插头。
- •请勿使用热空气或热表面来干燥过滤器。应在室温下放置约 24小时。
- 重要:在重新安装可冲洗的过滤器前,确保过滤器完全干燥以避免损坏吸尘器。

## 更换集尘袋的指示

将功率调节旋钮调到MAX位置,并将地面吸嘴抬离地板,如果 尘满指示器变为红色,则表示集尘袋已满,需要更换集尘袋。

注: 如果集尘袋安装不合适,集尘盖将不能完全盖上。操作前 请确保集尘袋已正确装好,否则将会泄漏灰尘。

由于集尘袋很容易夹在集尘袋架与本体之间的集尘盖密封件上,因此请确保集尘袋在本体中伸展开来。

- **D-1** 按住集尘盖锁扣,并完全打开集尘盖。
- D-2 从袋座上取下集尘袋架,并拉出集尘袋。
- D-3 安装集尘袋
- D-4 关闭集尘盖
- D-5 使用布袋时

滑动袋夹打开集尘袋,倒出垃圾,将袋夹滑回原处。 (请不要将袋夹扔掉。)

再次将卡板滑回袋架槽内,盖上集尘盖。

## 子吸嘴

**D-6** 每月检查一次。

利用旧牙刷或类似工具,清洁吸嘴上的脏物及絮状物。

#### 地面吸嘴

- D-7 ① 利用钥匙柄等物插入螺钉槽并向左转动,使"**☞**"移至▲处,拆下卷刷盖。
  - ② 取出回转刷。
  - ③ 清除附着在回转刷上的脏物。
  - ④ 按照原样安装回转刷。
  - ⑤ 将刷子盖上的"**□**"移至▲处,然后利用钥匙柄等物插入螺钉槽并向右转动,使"**□**"移至▲处。

#### 真空吸尘器本体

D-8 使用湿软布进行擦拭。

## 保养进风过滤器

保养过滤器后, 当吸力不能恢复时, 进行以下步骤。

- D-9 打开集尘盖
- D-10 取出进风过滤器
- D-11 用水轻轻冲洗干净后,放置于阴凉处风干。
- D-12 重新将它装回原位。
- **注:** 请务必将此过滤器装回原处。如果未安装,将会造成电机故障。
- •请勿将过滤器放入洗衣机清洗,或用烘干机和其它热源烘干。

#### 过滤器维护

#### D-13 排气过滤器

排气过滤器装在吸尘器的后侧。

此过滤器能过滤排气中的细小灰尘微粒。当过滤器变脏时,请更换上干净的过滤器。更换过滤器时,如图所示,握住排气罩将其拉出。更换过滤器后,如图所示,将排气罩装回原位。

#### 注:

**重要**:在过滤器未能正确安装前,请勿使用吸尘器,否则会损坏电机。

# 吸尘器不工作时的措施

检查吸尘器插头是否完全插入插座并检查插座是否正常。如果热切断保护装置已经工作,请等待大约60分钟,直到热切断保护装置复位。如果检查了上述部位后,吸尘器仍不能工作,请将其送到指定的维修中心进行修理。

# 吸尘性能下降时的措施

- •关闭吸尘器,从插座上拔下插头。
- •分别检查延长管、软管和附件是否被堵塞。 如果被堵塞,请清除异物。
- •检查集尘袋是否已满,若已满请更换集尘袋或清除袋内垃圾。
- •检查进风过滤器和排气过滤器是否被堵塞。 如果它们被堵塞,请进行清洁或更换。

技术规格	MC-CG663	MC-CG661		
电源	220 V $\sim$ 50 Hz			
额定功率	1600 W			
尺寸 (W×L×H)	280 mm x 430 mm x 260 mm			
净重	5.1 kg			
延长管	金属伸缩			
地面吸嘴	子母负离子	负离子		
缝隙吸嘴	√	√		
橱架吸嘴	√	√		

## 单卖品

ĺ	名称	<b>型</b> 号		
	纸袋(5个/包)	C-17		

## 用户备忘

本产品的型号和系列号可以在吸尘器下面的铭牌上找到。请您在 提供的空格上记下型号和系列号,并把此作为您购买吸尘器的永 久记录进行保留。

型号		
系列号		
购买日期		
购买地点		

